

WABROTECH



GEBRUIKERSHANDLEIDING

BETONZAAG

MODEL WT 320

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ZE GEBRUIKT.

Lees en bewaar deze handleiding. Lees aandachtig door voordat u probeert het product te monteren, installeren, bedienen of onderhouden. Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinformatie op te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade! Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE


1. REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK VAN DE SNIJPLOTTER	1
2. OPBOUW VAN DE WT 320 CUTTER	2
3. TECHNISCHE GEGEVENS	3
4. DOEL VAN DE BETONSCHAAR.....	3
5. STROOMNETWERK	3
6. BEDIENING VAN HET APPARAAT	3
7. OPLOSSEN VAN BASISPROBLEMEN	4
13. BEDIENING VAN HET APPARAAT	4
14. APPARAAT DIAGRAM:	5

1. REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK VAN DE SNIJDER

- De werkplek moet schoon worden gehouden. Zorg ervoor dat het goed verlicht is,
- Gebruik het apparaat niet in een explosieve atmosfeer, omgeven door ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof,
- Laat kinderen en omstanders niet op plaatsen komen waar elektrisch gereedschap wordt gebruikt,
- De stekkers van elektrisch gereedschap moeten overeenkomen met de stopcontacten. U mag de stekker op geen enkele manier wijzigen. Gebruik geen verlengsnoeren voor elektrisch gereedschap met een geleider met een beschermende aardleiding,
- Span de aansluitkabels niet aan. Gebruik het aansluitsnoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitkabel uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen of bewegende delen,
- Als het elektrisch gereedschap buitenshuis wordt gebruikt, verleng dan de aansluitsnoeren met verlengsnoeren die zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis,
- Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een natte omgeving onvermijdelijk is, moeten aardlekschakelaars (RCD's) worden gebruikt als bescherming tegen de voedingsspanning
- Wees vooruitziend, observeer wat u doet en wees verstandig bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen,
- Draag beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril,
- Voordat u het elektrisch gereedschap start, verwijderd u alle sleutels,
- Vermijd bij het werken met het apparaat onnatuurlijke houdingen. De werkhouding van de bediener moet stabiel en evenwichtig zijn;
- Je moet je gepast kleden. Losse kleding of sieraden mogen niet worden gedragen. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen
- Houd er rekening mee dat veelvuldig gebruik van het elektrisch gereedschap ervoor zorgt dat de bediener in een routine en overmoed vervalt. Dit kan ertoe leiden dat het veilige gebruik van het apparaat wordt genegeerd
- Overbelast het apparaat niet. Gebruik het juiste gereedschap voor de specifieke toepassing,
- Voordat u het gereedschap afstelt, hulpgereedschap verwisselt of nadat u het gebruik met het elektrische gereedschap hebt stopgezet, moet u de stekker uit het stopcontact halen,
- Houd het elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen wanneer het niet in gebruik is. Laat het elektrisch gereedschap niet gebruiken door personen die niet bekend zijn met de bedieningsregels van het apparaat of die niet bekend zijn met deze instructies,
- Onderhoud van elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer voor elk gebruik of de bewegende delen werken zonder vast te lopen of geblokkeerd te raken. U moet ook controleren op scheuren in de behuizing en op andere componenten die de goede werking van het apparaat kunnen beïnvloeden. Repareer het beschadigde apparaat voor gebruik,
- Elektrisch gereedschap, accessoires, bits, enz. gebruik in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de bedrijfsomstandigheden en de uit te voeren handeling;
- Houd altijd alle handgrepen en oppervlakken waar het elektrisch gereedschap wordt vastgehouden droog, schoon en vrij van olie en vet,
- Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door een gekwalificeerd persoon en gebruik alleen originele reserveonderdelen,
- Lees alle veiligheidsinstructies, instructies, illustraties en specificaties die bij uw elektrisch gereedschap zijn geleverd.
- Er mogen alleen diamantzaagbladen worden gebruikt,
- De schilden moeten worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel. Gebruik bijvoorbeeld niet het oppervlak van de slijpschijf,
- Gebruik altijd onbeschadigde flenzen met een diameter die geschikt is voor het geselecteerde zaagblad,

- Gebruik geen versleten platte, versterkte zaagbladen die worden gebruikt in grotere elektrische gereedschappen,
- De buitendiameter en dikte van het mes moeten in overeenstemming zijn met de classificatie van het elektrische gereedschap,
- Beschadigde schijven mogen niet worden gebruikt. Controleer de schijf voor elk gebruik op barsten en schilfers. Als het gereedschap of het mes is gevallen, inspecteer het dan op schade of installeer een nieuw mes.
- Mensen in de buurt moeten op veilige afstand van de werkplek zijn. Personen op de werkplek moeten beschermende uitrusting dragen,
- Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan geïsoleerde oppervlakken, aangezien het gereedschap tijdens het gebruik verborgen elektrische bedrading of een eigen netsnoer kan tegenkomen,
- Het netsnoer moet uit de buurt van het roterende hulpgereedschap worden geplaatst,
- Leg het elektrisch gereedschap nooit neer als de messen draaien,
- Reinig de ventilatiesleuven van het gereedschap regelmatig,
- Gebruik de vorenopener nooit zonder dat de beschermkap is gemonteerd,
- Willekeurige wijzigingen in de mechanische en elektrische structuur, eventuele wijzigingen, onderhoudsactiviteiten die niet in de gebruikershandleiding worden beschreven, worden als onwettig beschouwd en leiden tot het onmiddellijke verlies van garantierechten.

2. OPBOUW VAN DE WT 320 CUTTER

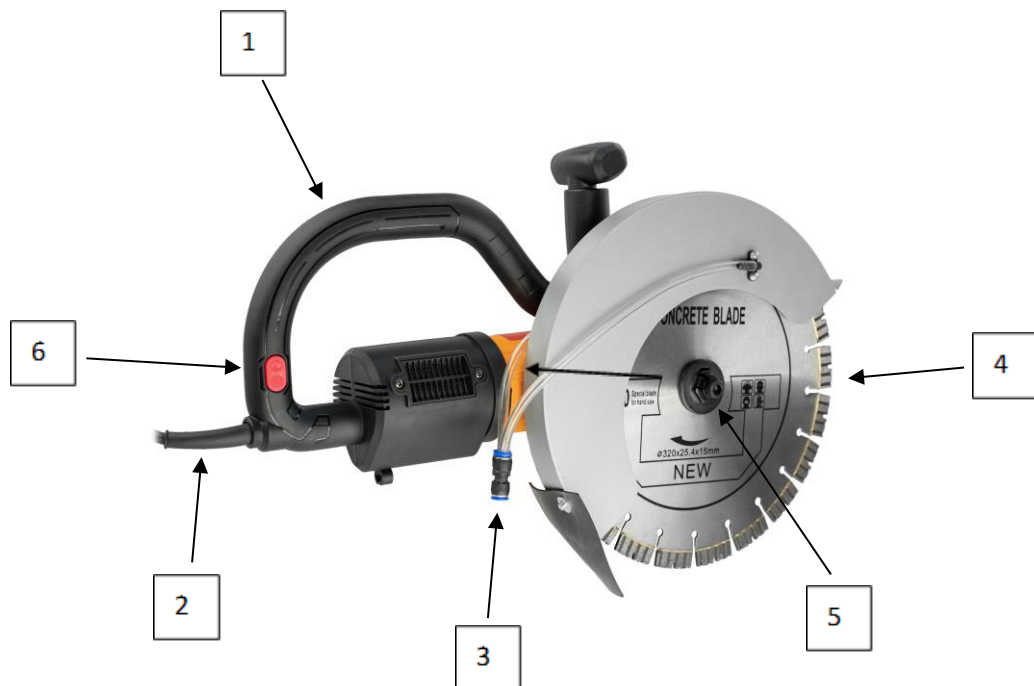

1	Handvat	Hiermee kunt u de frees vervoeren en veilig geleiden tijdens het gebruik.
2	Stroomkabel	Voeding 230V/ 40-60Hz
3	Wataansluiting	Het voert vloeistof naar de schijven.
4	Doorslijpschijf voor beton	Mes van 320 mm voor het zagen van beton.

5	Veiligheidsschroef	Schroef om het snijwiel vast te zetten.
6	Schakelaar	Aan/uit-knop met softstartfunctie.

* verbruiksartikelen

3. TECHNISCHE GEGEVENS

Motormodel/vermogen	WT320 / 1800 W
Snelheid	4500 toeren per minuut
Bescherming tegen overbelasting	JA
Maximale zaagdiepte	Dikte 140 mm
Netto/bruto gewicht	5/7 kg
Spanning/frequentie/zekering	230V/40-60Hz/20C

4. DOEL VAN DE BETONSCHAAR

De WT320 1800 W betonschaar is ontworpen voor werkzaamheden waarbij uitsparingen in metselwerk moeten worden gemaakt of harde materialen zoals beton, straatstenen of natuursteen moeten worden doorgezaagd. Maximale zaagdiepte tot 140 mm. Dankzij het lichtgewicht ontwerp is het apparaat uiterst ergonomisch in gebruik.

De apparatuur is voorzien van een sprinklerinstallatie. Dankzij dit systeem komt er tijdens het snijden aanzienlijk minder stof vrij in de lucht en worden de messen voorzichtig gekoeld, wat hun levensduur verlengt. De zaag zaagt het materiaal in plaats van het te slijpen. Een ideale oplossing als u bijna stofvrij wilt snijden.

5. STROOMNETWERK

Voordat u de machine aansluit, moet u ervoor zorgen dat de voedingsspanning overeenkomt met de voltage aangegeven op het plaatje nominale waarde. De installatie die de machine voedt, moet worden uitgevoerd met een koperen geleider met een minimale doorsnede van minimaal 2,5. Het voedingssysteem moet voorzien zijn van een goed functionerend beveiligingssysteem en moet voldoen aan de eisen van de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Plaats de elektrische kabel zo dat deze tijdens het gebruik niet wordt blootgesteld aan beschadiging. Als u een verlengkabel moet gebruiken, moet u de lengte ervan zo kiezen dat het overtollige uw werk niet verstoort. Het verlengsnoer moet ook zijn voorzien van een beschermende draad. Schakel de stekker niet uit door aan het netsnoer te trekken.

Bij stroomonderbreking en de machine stopt, is het verplicht om de schakelknop los te laten en de stekker uit het stopcontact te halen. Zodra u de oorzaken van de stroomstoring hebt vastgesteld en het probleem hebt opgelost, kunt u verder werken. Laat de machine niet onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten op het lichtnet. In het geval van een onderbreking van het werk of na voltooiing ervan, is het absoluut noodzakelijk om de machine los te koppelen van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact te halen.

6. BEDIENING VAN HET APPARAAT

1. We controleren de technische staat van het apparaat op het gebied van schade. Als alles visueel functioneel is, kunnen we doorgaan met het inschakelen van de machine.

2. Plaats de juiste schijf en draai de veiligheidsschroef met ring vast.
3. Sluit de stofzuiger indien nodig aan op water.
4. De stekker van het netsnoer moet in het stopcontact worden gestoken in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen.
5. Druk op de RESET-knop op de aardlekschakelaar.
6. Start de machine op de schakelaar en breng deze aan op het te bewerken oppervlak.
7. Druk na het beëindigen van de werkzaamheden op de TEST-knop op de aardlekschakelaar om de stroom in het apparaat af te sluiten.
8. Trek de stekker uit het stopcontact.
9. We reinigen de machine van onzuiverheden.

7. OPLOSSEN VAN BASISPROBLEMEN

PROBLEEM	DE OORSPRONKELIJKE OORZAAK	OPLOSSING VOOR HET PROBLEEM
De zaag werkt niet.	De voedingskabel is verkeerd aangesloten of beschadigd.	Duw de stekker verder in het stopcontact.
	Er is geen netspanning in het stopcontact.	Controleer de stroomkabel.
	Versleten motorborstels.	Controleer de voltage aan het stopcontact of als de zekering is doorgeslagen.
		Vervang de borstels door nieuwe.
		Vervang de schakelaar door een nieuwe.

13. BEDIENING VAN HET APPARAAT

1. We controleren de technische staat van het apparaat op het gebied van schade. Als alles visueel functioneel is, kunnen we doorgaan met het inschakelen van de machine.
2. Plaats de juiste schijf en draai de veiligheidsschroef met ring vast.
3. Sluit de stofzuiger indien nodig aan op water.
4. De stekker van het netsnoer moet in het stopcontact worden gestoken in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen.
5. Druk op de RESET-knop op de aardlekschakelaar.
6. Start de machine op de schakelaar en breng deze aan op het te bewerken oppervlak.
7. Druk na het beëindigen van de werkzaamheden op de TEST-knop op de aardlekschakelaar om de stroom in het apparaat af te sluiten.
8. Trek de stekker uit het stopcontact.
9. We reinigen de machine van onzuiverheden.

14. APPARAAT DIAGRAM:

